

start  
démarrage  
başlat

hp LaserJet 4200L series

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part Number: Q3993-90910

Edition 1, 11/2003


#### **FCC regulations**

The HP LaserJet 4200L series printers have been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it might cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

**Note: Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.**

See the *HP LaserJet 4200 Series Printer User Guide* on the CD-ROM for other regulatory information. All regulatory statements and declarations for the HP LaserJet 4200 in that guide also apply to the HP LaserJet 4200L.

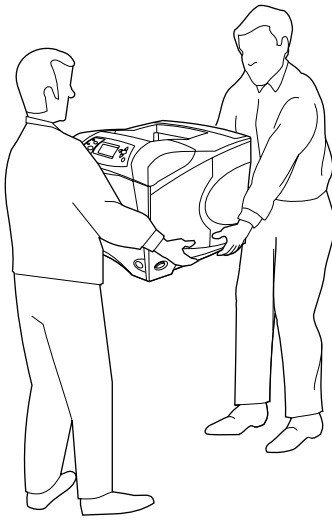


**WARNING!** The printer is heavy. To prevent physical injury, two people should lift and move the printer.

**IMPORTANT !** L'imprimante est lourde. Pour éviter toute blessure physique, deux personnes sont nécessaires pour soulever et déplacer l'imprimante.


**UYARI!** Yazıcı ağırdır. Yaralanmaları önlemek için, yazıcıyı iki kişi kaldırıp taşımalıdır.

## 1 HP LaserJet 4200L series

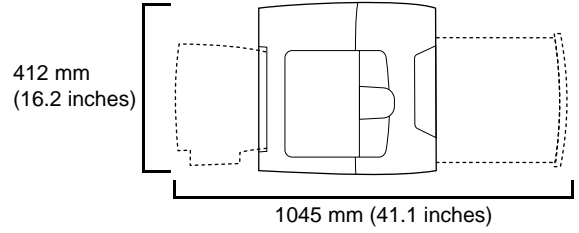

### HP LaserJet 4200L series


547 mm  
(21.5 inches)

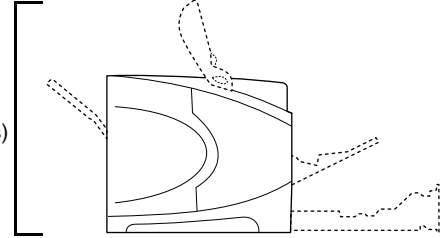

**Prepare the location.** Place the printer in a well-ventilated room on a sturdy, level surface. Allow space around the printer, including 2 inches (50 mm) of space around the printer for ventilation.

**Choix de l'emplacement.** Placez l'imprimante dans un emplacement bien aéré, sur une surface plane et stable. Gardez de l'espace libre autour de l'imprimante, dont au moins 50 mm pour la ventilation.

**Yazıcıyı yerleştireceğiniz yeri hazırlayın.** Yazıcıyı, iyi havalandırılan bir odada, sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin. 50 mm (2 inç) havalandırma boşluğuyla beraber yazıcının etrafında boşluk olmalıdır.

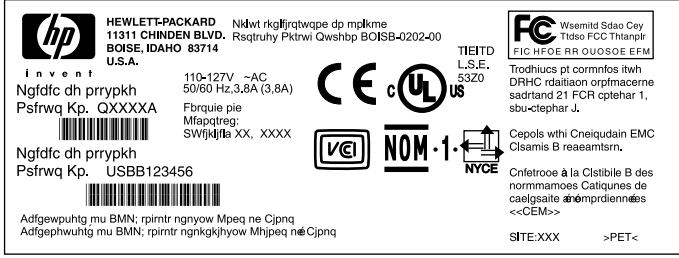

**Make sure that the location has an adequate power supply.** Check the voltage rating on your printer (located under the top cover). The power supply will be either 110 to 127 Vac or 220 to 240 Vac, 50/60 Hz.

**Vérifiez que l'emplacement est doté d'un module d'alimentation adapté.** Vérifiez la tension nominale de l'imprimante (indiquée sous le couvercle supérieur). L'alimentation électrique est de 110 à 127 V CA ou de 220 à 240 V CA, 50/60 Hz.

**Yazıcının kullanılacağı yerde yeterli bir güç kaynağı olduğundan emin olun.** Yazıcınız için gereken voltaj değerini kontrol edin (üst kapağın altındadır). Güç kaynağı, 110 - 127 Vac veya 220 - 240 Vac, 50/60 Hz olmalıdır.

**Regulate the environment.** Do not place the printer in direct sunlight or near chemicals. Make sure that the environment does not experience abrupt changes in temperature or humidity.






- Temperature: 50° to 91° F (10° to 32.5° C)
- Relative humidity: 20 to 80%

**Environnement ambiant.** N'exposez pas l'imprimante aux rayons directs du soleil ni à des produits chimiques. Vérifiez que l'environnement n'est soumis à aucun changement brusque de température ou d'humidité.

- Température : De 10 à 32,5 °C
- Humidité relative : De 20 à 80 %

**Ortamin özellikleri.** Yazıcıyı doğrudan güneş ışığı alacak şekilde veya kimyasal maddelerin yakınına yerleştirmeyin. Ortamda ani ısı ve nem değişiklikleri meydana gelmediğinden emin olun.

- Sıcaklık: 10° - 32,5° C (50° - 91° F)
- Bağıl nem: % 20 - % 80

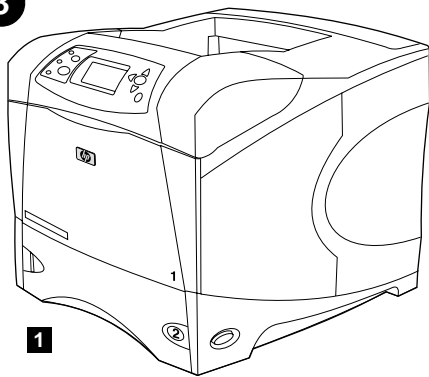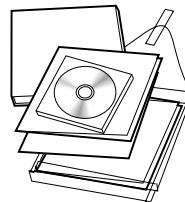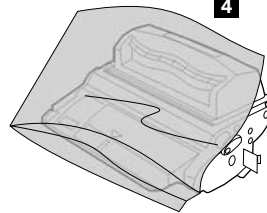**3****1****2****3****5****4**

**Check the package contents.** Make sure that all the parts are included.

**1)** Printer; **2)** Right-angle power cord;


**3)** Control panel overlay (this part might already be installed on the printer.); **4)** Print cartridge; **5)** Software and documentation on CD-ROM.

**Vérification du contenu de l'emballage.** Vérifiez que tous les éléments sont inclus dans l'emballage. **1)** Imprimante **2)** Cordon d'alimentation à prise coudée

**3)** Cache (plastique) du panneau de commande (peut-être déjà installé sur l'imprimante) **4)** Cartouche d'impression **5)** Logiciel et documentation sur CD-ROM.

**Paketin içindekileri kontrol edin.** Paketin içinde eksik parça olmadığından emin olun. **1)** Yazıcı; **2)** Dik açılı güç kablosu;


**3)** Kontrol paneli kaplaması (Bu parça yazıcıya zaten takılmış olabilir.); **4)** Yazıcı kartuşu; **5)** CD-ROM'daki yazılım ve belgeler.

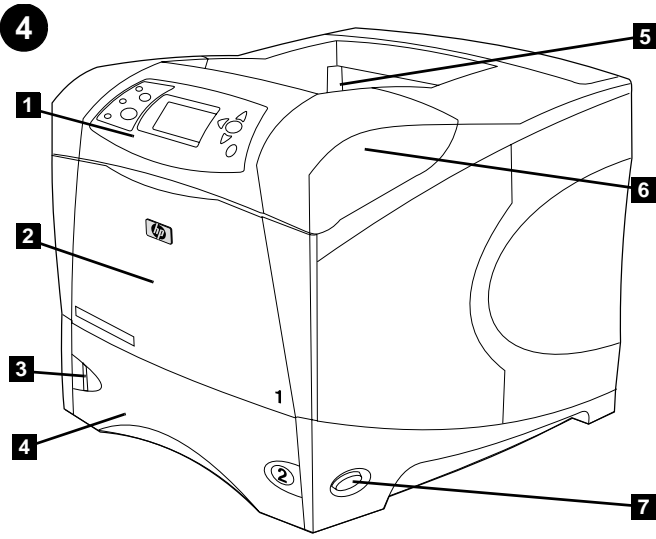

**Identify printer parts. Front view:** 1) Control panel; 2) Tray 1; 3) Paper level indicator; 4) Tray 2; 5) Standard output bin; 6) Top cover (provides access to the print cartridge, the serial number, the model number, and the voltage rating); 7) Power switch

**Identification des pièces de l'imprimante. Vue avant :** 1) Panneau de commande 2) Bac 1 3) Indicateur de niveau du papier 4) Bac 2 5) Bac de sortie standard 6) Couvercle supérieur (permet d'accéder à la cartouche d'impression, au numéro de série, au numéro du modèle et à la tension nominale) 7) Interrupteur marche/arrêt

**Yazıcının parçalarına bakın. Önden görünüm:** 1) Kontrol paneli; 2) Tepsi 1; 3) Kağıt düzeyi göstergesi; 4) Tepsi 2; 5) Standart çıkış bölmesi; 6) Üst kapak (yazıcı kartuşuna, seri numarasına, model numarasına ve voltaj bilgilerine erişim sağlar); 7) Açma/kapama düğmesi

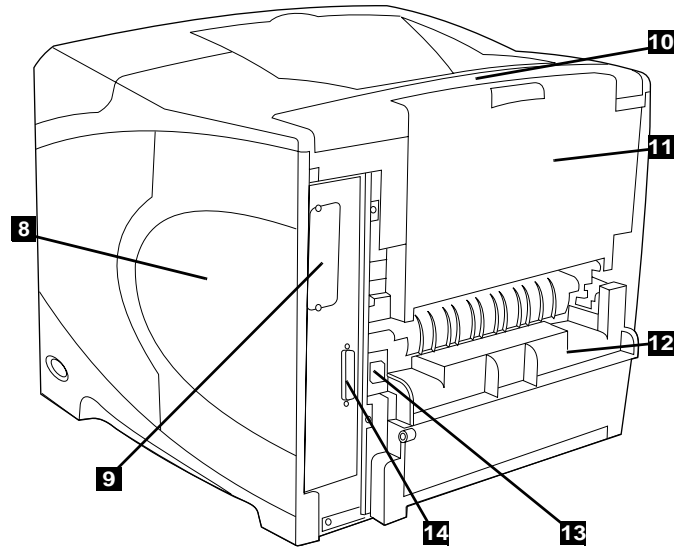


**Back view:** 8) Memory access door; 9) EIO slot (some models have an optional HP Jetdirect print server installed.); 10) Output-accessory cover; 11) Rear output bin; 12) Duplexer slot cover; 13) Power-cord connector; 14) Parallel interface port

**Vue arrière :** 8) Porte d'accès à la mémoire 9) Logement EIO (certains modèles sont dotés du serveur d'impression HP Jetdirect optionnel) 10) Couvercle de l'accessoire de sortie 11) Bac de sortie arrière 12) Couvercle du logement de l'unité d'impression recto verso 13) Connecteur du cordon d'alimentation 14) Port d'interface parallèle

**Arkadan görünüm:** 8) Bellek erişim kapısı; 9) EIO yuvası (bazı modellerin isteğe bağlı yüklü HP Jetdirect yazıcı sunucusu vardır.); 10) Çıkış aksesuar kapağı; 11) Arka çıkış bölmesi; 12) Dupleksleyici yuva kapağı; 13) Güç kablosu konektörü; 14) Paralel arabirim bağlantı noktası


5

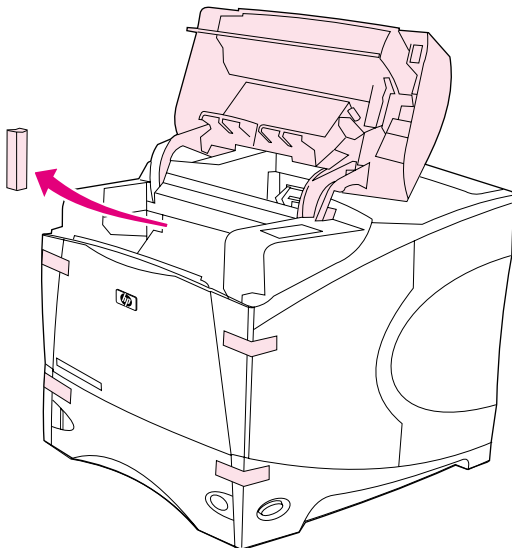

**Remove the packing materials.** 1) Remove the shipping bag and any orange tape from the front and back of the printer. 2) Open the printer top cover and remove the foam packing material inside. 3) Remove the plastic film from the control panel display.

**Retrait de l'emballage.** 1) Sortez l'imprimante de sa housse, et retirez le ruban adhésif orange à l'avant et à l'arrière de l'imprimante. 2) Ouvrez le capot supérieur de l'imprimante et retirez l'emballage en mousse situé à l'intérieur. 3) Retirez le film plastique de l'écran du panneau de commande.



**Ambalaj malzemelerini çıkarın.** 1) Ambalaj torbasını ve yazıcının önündeki ve arkasındaki tüm turuncu bantları çıkarın. 2) Yazıcının üst kapağını açın ve içindeki köpük malzemeyi çıkarın. 3) İnce plastik kaplamayı kontrol panelinin ekranından çıkarın.

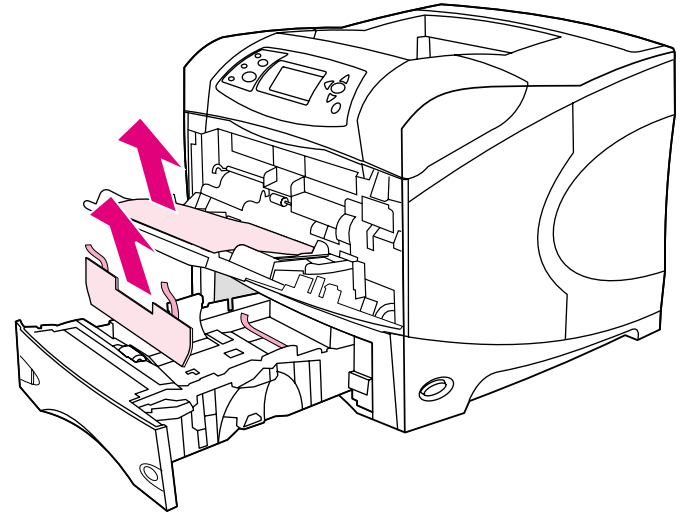

4) Open tray 1 and remove the orange sheet. 5) Open tray 2 and remove all orange tape and packing materials. 6) Close both trays. **Note:** Save all the packing material. You might need to repack the printer at a later date.

4) Ouvrez le bac 1 et retirez la feuille orange. 5) Ouvrez le bac 2, et retirez le ruban adhésif orange et les matériaux d'emballage. 6) Fermez les deux bacs. **Remarque :** Conservez tous les matériaux d'emballage au cas où vous devriez ultérieurement remballer l'imprimante.

4) Tepsi 1'i açın ve turuncu sayfayı çıkarın. 5) Tepsi 2'yi açın ve turuncu bantları ve ambalaj malzemelerini çıkarın. 6) İki tepsiyi de kapatın. **Not:** Ambalaj malzemelerini saklayın. Yazıcıyı daha sonra yeniden paketlemeniz gerekebilir.

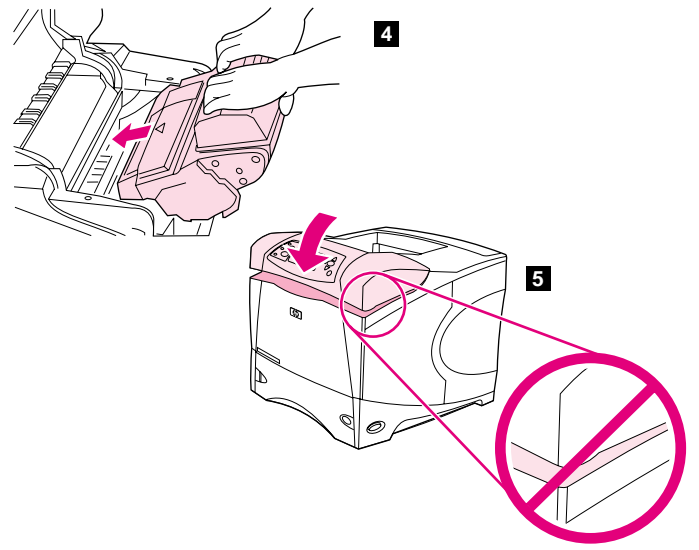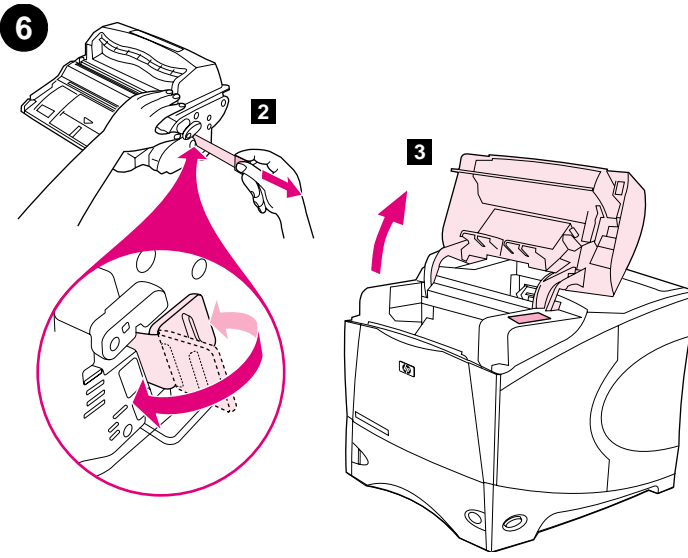

**Install the print cartridge.** 1) Remove the print cartridge from its packaging. 2) Bend and then pull the sealing tab from the end of the print cartridge to remove the entire length of the tape. **CAUTION:** Avoid touching any black toner on the tape. If the toner gets on your clothing, wipe it off with a dry cloth and wash the clothing in cold water. Hot water sets the toner into the fabric.

**Installation de la cartouche d'impression.** 1) Retirez la cartouche d'impression de son emballage. 2) Pliez la bande de scellage à l'extrémité de la cartouche, puis tirez-la pour la retirer entièrement. **ATTENTION :** Evitez de toucher l'encre noire sur la bande. Si vous tachez un vêtement avec de l'encre, essuyez-le avec un chiffon sec, puis lavez-le à l'eau froide. L'eau chaude fixe l'encre dans le tissu.


**Yazıcı kartuşunu takın.** 1) Yazıcı kartuşunu ambalajından çıkarın. 2) Yazıcı kartuşunun ucundaki sızdırmazlık bantını katlayın ve çekerek tüm bantı çıkarın. **DİKKAT:** Banttaki siyah tonere dokunmayın. Toner giysilerinize bulaşırsa, kuru bir bezle silin ve giysinizi soğuk suyla yıkayın. Sıcak su, tonerin kumaşa işlemesine neden olur.

3) Lift the printer top cover. 4) Slide the print cartridge into the printer as far as it can go. 5) Close the top cover. **Note:** If the top cover does not close, make sure the print cartridge is correctly installed.

3) Soulevez le couvercle supérieur de l'imprimante. 4) Enfoncez au maximum la cartouche dans l'imprimante. 5) Fermez le couvercle supérieur. **Remarque :** Si le couvercle supérieur ne ferme pas, vérifiez si la cartouche d'impression est installée correctement.

3) Yazıcının üst kapağını kaldırın. 4) Yazıcı kartuşunu yerine iyice yerleştirecek şekilde yazıcıya takın. 5) Üst kapağı kapatın. **Not:** Üst kapak kapanmazsa, yazıcı kartuşunun doğru takıldığından emin olun.



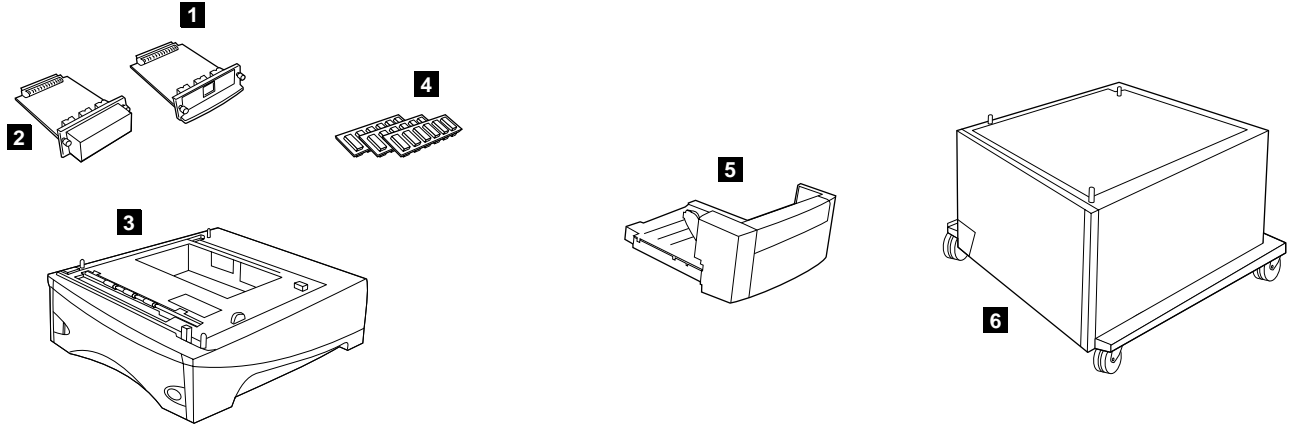

**Install any optional accessories.** Use the separate installation instructions to install any accessories that you have purchased with the printer. **1)** EIO accessories; **2)** Hard disk; **3)** 500-sheet feeder\*; **4)** Memory DIMM, flash DIMM, or font DIMM;


**5)** Duplexer for two-sided printing; **6)** Storage cabinet  
\*The printer supports a maximum of one optional feeder.

**Installation des accessoires optionnels.** Suivez les instructions d'installation propres à chaque accessoire acheté avec l'imprimante. **1)** Accessoires EIO **2)** Disque dur **3)** Bac d'alimentation de 500 feuilles\* **4)** DIMM mémoire, DIMM Flash ou DIMM de polices

**5)** Unité d'impression recto verso **6)** Meuble de stockage  
\*L'imprimante prend en charge jusqu'à un bac d'alimentation supplémentaire.

**İsteğe bağlı aksesuarları takın.** Yazıcıyla birlikte satın aldığınız aksesuarları takmak için ilgili takma yönergelerini kullanın. **1)** EIO aksesuarları; **2)** Sabit disk; **3)** 500-sayfa besleyici\*; **4)** Bellek DIMM'i, flash DIMM'i veya yazı tipi DIMM'i;

**5)** Çift taraflı yazdırma için dupleksleyici; **6)** Saklama dolabı  
\*Yazıcı en fazla bir isteğe bağlı besleyiciyi destekler.

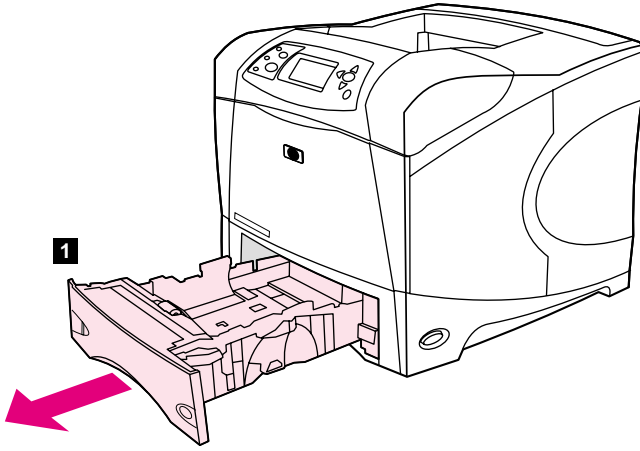


**Load Tray 2.** (For information about loading other trays, see the *use guide* on the CD-ROM.) **1)** Pull tray 2 completely out of the printer.

**Chargement du bac 2.** (Pour plus d'informations sur le chargement des autres bacs, reportez-vous au guide de l'*utilisateur* sur le CD-ROM.)

**1)** Retirez complètement le bac 2 de l'imprimante.

**Tepsi 2'ye Kağıt Yükleyin.** (Diğer tepsilere kağıt yükleme hakkında bilgi için, CD-ROM'daki *kullanım* kılavuzuna bakın.) **1)** Tepsi 2'yi çekerek yazıcıdan çıkarın.


2

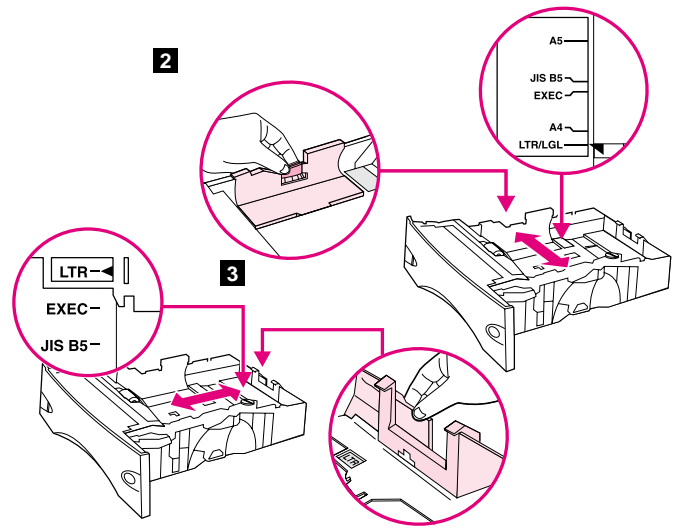

**2)** Pinch the release on the left guide and slide the guides to the correct paper size. **3)** Pinch the release on the rear paper guide and slide it to the correct paper size.

**2)** Pincez le levier de verrouillage du guide gauche et positionnez les guides sur le format adéquat. **3)** Pincez le levier de verrouillage du guide de papier arrière et positionnez ce dernier sur le format adéquat.


**2)** Sol kılavuzdaki serbest bırakma mandalını tutun ve kılavuzları doğru kağıt boyutuna gelecek şekilde kaydırın. **3)** Arka kağıt kılavuzundaki serbest bırakma mandalını tutun ve doğru kağıt boyutuna gelecek şekilde kaydırın.

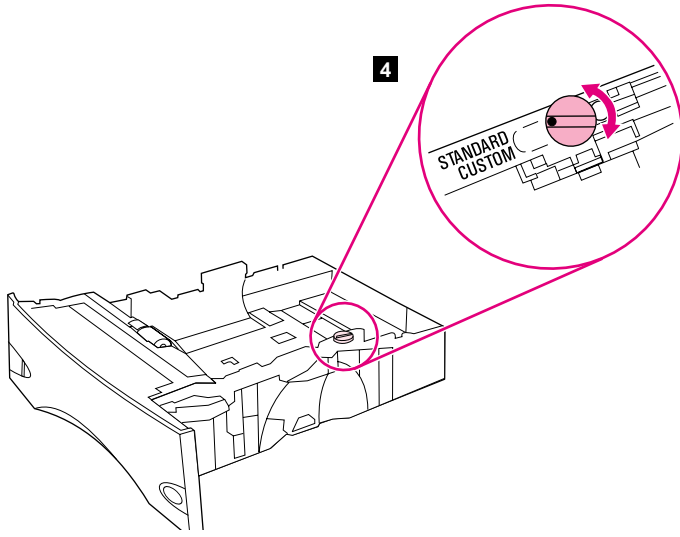

**4)** Rotate the blue knob on the right side of the tray to the correct paper size. (Turn the knob to “STANDARD” for LTR, A4, LGL, EXEC, A5, and JIS B5 paper sizes, or to “CUSTOM” for custom paper sizes.)

**4)** Tournez le bouton bleu situé à droite du bac pour le placer sur le format de papier approprié. (Positionnez le bouton sur STANDARD pour les formats LTR, A4, LGL, EXEC, A5 et JIS B5, ou sur CUSTOM (PERSONNALISE) pour les formats personnalisés.)

**4)** Tepsinin sağ tarafındaki mavi düğmeyi, doğru kağıt boyutunu gösterecek şekilde döndürün. (LTR, A4, LGL, EXEC, A5 ve JIS B5 kağıt boyutları için düğmeyi “STANDART” seçeneğine veya özel kağıt boyutları için “ÖZEL” seçeneğine getirin.)

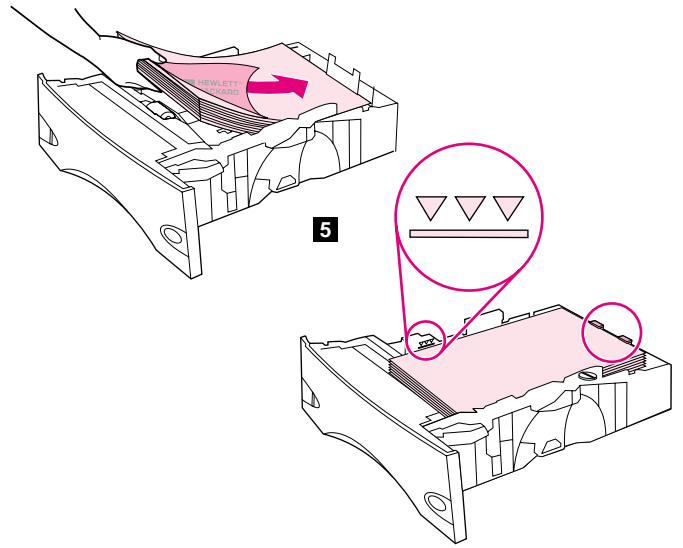


**5)** Load paper into the paper tray with the top edge of the paper facing the front edge of the tray. Make sure that the paper is flat at all four corners and that the top of the stack is below the maximum-height indicators. **CAUTION:** Do not fan the paper. Fanning can cause misfeeds. **6)** Slide the tray back into the printer.

**5)** Chargez le papier dans le bac, bord supérieur du papier face au bord avant du bac. Vérifiez que le papier repose bien à plat (coins inclus) et que la pile ne dépasse pas les indicateurs de hauteur maximale. **ATTENTION :** Ne dérangez pas le papier. Cette opération peut générer des problèmes d'alimentation. **6)** Faites glisser le bac dans l'imprimante.

**5)** Kağıtları tepsiye, kağıdın üst kenarı tepsinin ön kenarına bakacak şekilde yerleştirin. Kağıtların dört köşesinin de düz olduğundan ve yüksekliğinin, maksimum yükseklik göstergesini geçmediğinden emin olun. **DİKKAT:** Kağıtları havalandırmak için birbirinden ayırmayın. Bu, besleme işleminde sorunlara yol açabilir. **6)** Tepsiyi tekrar yazıcıya takın.


9

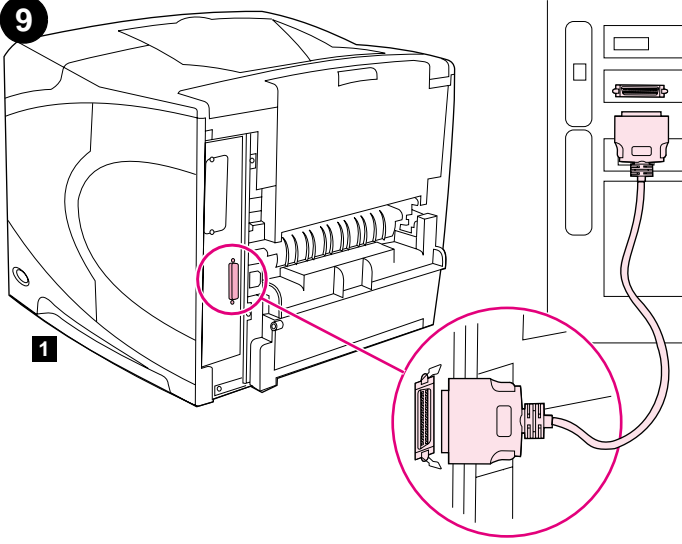

**Connect an interface cable.** To connect the printer directly to a computer: **1)** Connect an IEEE 1284-compliant (size "B") parallel cable between the parallel port on the computer and the parallel port on the printer. (**Note:** A parallel cable is not included.) **2)** Snap the wire clips into place to secure the cable at the printer.

**Connexion d'un câble d'interface.** Pour connecter l'imprimante directement à un ordinateur : **1)** Connectez un câble parallèle compatible IEEE 1284 (connecteur B) entre le port parallèle de l'ordinateur et celui de l'imprimante. (**Remarque :** Le câble parallèle n'est pas inclus.) **2)** Utilisez les clips métalliques pour fixer le câble à l'imprimante.

**Arabirim kablosu takın.** Yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlamak için: **1)** Bilgisayardaki paralel bağlantı noktasıyla yazıcıdaki paralel bağlantı noktasını, IEEE 1284 uyumlu ("B" boyutunda) bir paralel kabloyla birbirine bağlayın. (**Not:** Pakette paralel kablo yoktur.) **2)** Kablo klipslerini yerlerine takarak kabloyu yazıcıya sabitleyin.

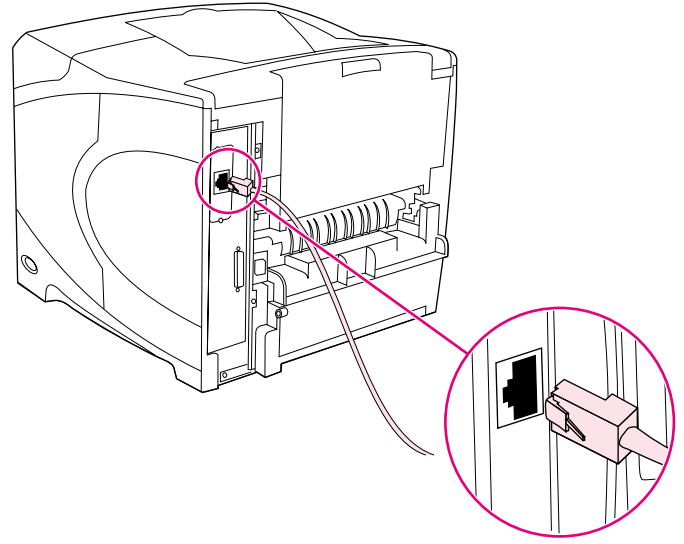


To connect the printer to an Ethernet 10/100 Base-T network: Connect a network cable between the HP Jetdirect print server and a port for the network.

Pour connecter l'imprimante à un réseau Ethernet 10/100 Base-T : Connectez un câble réseau entre le serveur d'impression HP Jetdirect et un port du réseau.

Yazıcıyı Ethernet 10/100 Base-T ağına bağlamak için: HP Jetdirect yazıcı sunucusuyla ağdaki bir bağlantı noktasını ağ kablosuyla birbirine bağlayın.


10

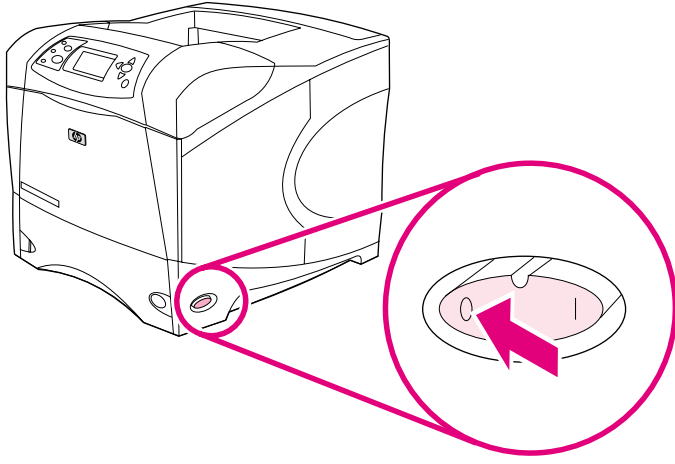

**Connect the right-angle power cord. 1)** Check the voltage rating on your printer (located under the top cover). The power supply will be either 110 to 127 Vac or 220 to 240 Vac, 50/60 Hz. (This is the second time you are checking the voltage.) **2)** Make sure the power switch is in the off ("0") position.

**Connexion du cordon d'alimentation à prise coudée. 1)** Vérifiez la tension nominale de l'imprimante (indiquée sous le couvercle supérieur). L'alimentation électrique est de 110 à 127 V CA ou de 220 à 240 V CA, 50/60 Hz. (Il s'agit de la deuxième vérification de la tension.) **2)** Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est en position Arrêt (0).

**Dik açılı güç kablosunu takın. 1)** Yazıcınızın voltajını kontrol edin (üst kapağın altındadır). Güç kaynağı, 110 - 127 Vac veya 220 - 240 Vac, 50/60 Hz olmalıdır. (Bu, voltajı ikinci kez kontrol ediyinizdir.) **2)** Açma/kapama düğmesinin kapalı ("0") konumunda olduğundan emin olun.

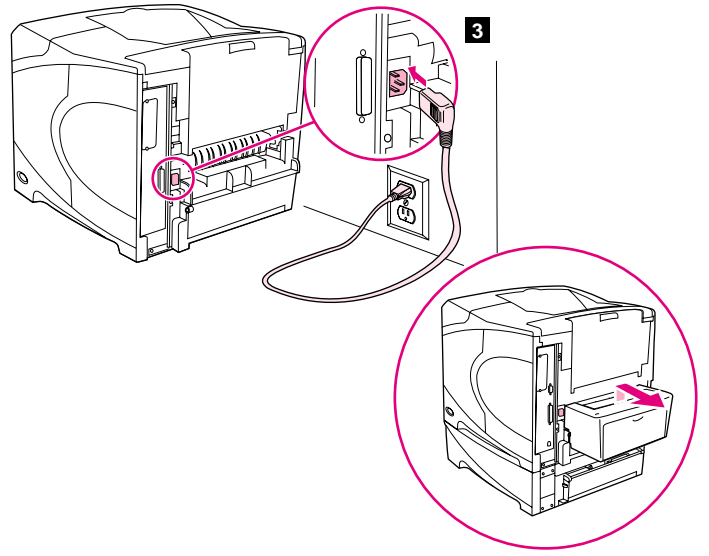


**3)** Connect the right-angle power cord between the printer and a grounded power strip or ac outlet. **Note:** If the optional duplexer has been installed, pull the duplexer out to connect the power cord, and then push the duplexer back in. **CAUTION:** To prevent damage to the printer, use only the power cord that is provided.


**3)** Branchez le cordon d'alimentation à prise coudée entre l'imprimante, et une prise de terre multiple ou une prise murale. **Remarque :** Si l'unité d'impression recto verso optionnelle est installée, retirez-la pour brancher le cordon d'alimentation, puis remettez-la en place. **ATTENTION :** Pour ne pas endommager l'imprimante, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.

**3)** Dik açılı güç kablosunu yazıcıya ve topraklanmış bir güç kaynağına veya AC prizine takın. **Not:** İsteğe bağlı dupleksleyici takılıysa, güç kablosunu takmak için dupleksleyiciyi dışarı çekin ve sonra yerine itin. **DİKKAT:** Yazıcının hasar görmesini önlemek için, yalnızca verilen güç kablosunu kullanın.

11

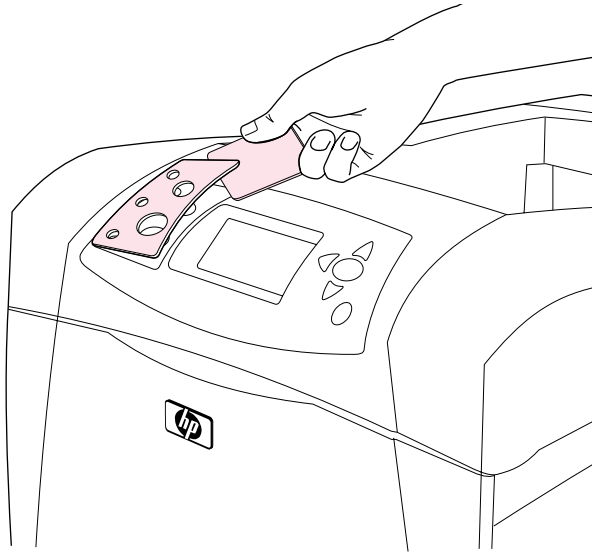

12

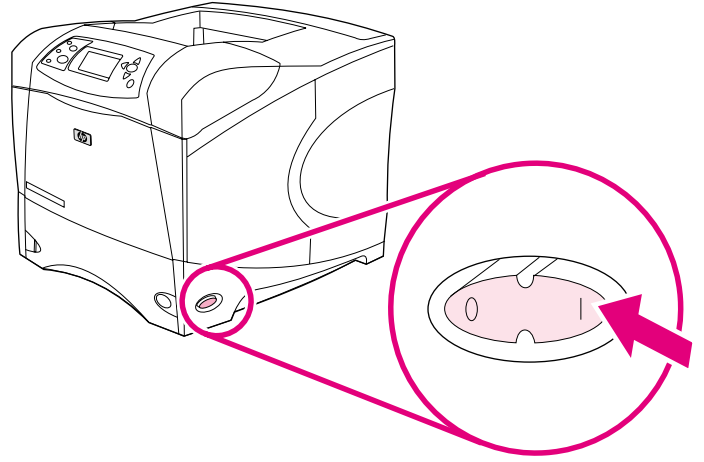

**Install the control panel overlay (optional):** **1)** If necessary, remove the overlay that is currently installed on the printer by inserting a thin, rigid object such as a credit card under the top edge of the overlay and then pulling up on the overlay until it comes off. **2)** Place the overlay you want onto the control panel and snap it into place.

**Installation du cache du panneau de commande (facultatif) :** **1)** Si nécessaire, retirez le cache (plastique) actuellement installé sur l'imprimante. Pour ce faire, insérez un objet mince et rigide, comme une carte de crédit, sous le bord supérieur du cache, puis tirez sur ce dernier. **2)** Placez le cache souhaité sur le panneau de commande, puis enclenchez-le.


**Kontrol paneli kaplamasını (isteğe bağlı) takın:** **1)** Yazıcıya takılmış olan kaplamayı, gerekirse, kredi kartı gibi ince ve sert bir nesneyi kaplamanın üst kenarının altına sokup kaplama yerinden çıkana kadar kendinize doğru çekerek çıkarın. **2)** İstedığınız kaplamayı kontrol panelinin üstüne yerleştirin ve yerine takın.

**Turn the printer power on.** Turn the power switch to the on position ("I") and wait for the printer to warm up. If the printer automatically sets your language, go to step 14. If the printer did not set your language, go to step 13.

**Mettez l'imprimante sous tension.** Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position Marche (I) et laissez l'imprimante préchauffer. Si l'imprimante a automatiquement défini votre langue, passez à l'étape 14. Si l'imprimante n'a pas défini votre langue, passez à l'étape 13.

**Yazıcıyı açın.** Açma/kapama düğmesini açık konuma ("I") getirin ve yazıcının ısınmasını bekleyin. Yazıcı dilinizi otomatik olarak ayarlarsa, 14. adıma geçin. Yazıcı dilinizi otomatik olarak ayarlamazsa, 13. adıma geçin.

13

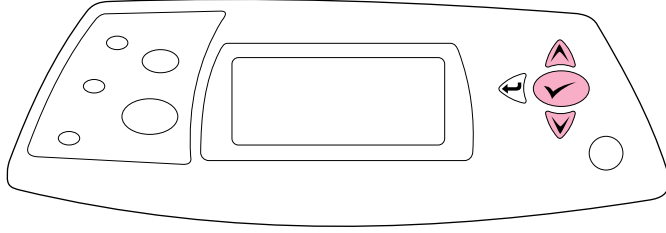


**Set the control panel language.** Use the ▲ (Up arrow) and ▼ (Down arrow) to scroll to a language you want and press ✓ (Select) to select it. (To change the language after it has been set, see the *use guide* on the CD-ROM).

**Paramétrage de la langue du panneau de commande.** Utilisez ▲ (flèche haut) et ▼ (flèche bas) pour accéder à la langue souhaitée, puis appuyez sur ✓ (Sélectionner) pour la sélectionner. (Pour modifier la langue définie, reportez-vous au guide de l'*utilisateur* sur le CD-ROM.)

**Kontrol paneli dilini ayarlayın.** İstediğiniz dili vurgulamak için ▲ (Yukarı ok) ve ▼ (Aşağı ok) düğmelerini kullanın ve sonra seçmek için ✓ (Seç) düğmesine basın. (Ayarladığınız dili değiştirmek için, CD-ROM'daki *kullanım* kılavuzuna bakın).


14

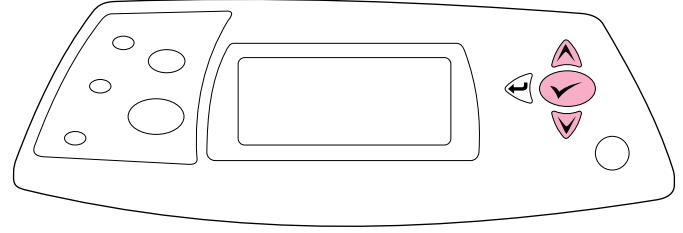


**Test the printer.** To verify that the printer is operating correctly, print a configuration page. **1)** Press ✓ (Select) to enter the menus. **2)** Use the ▲ (Up arrow) and ▼ (Down arrow) to scroll to **INFORMATION** and press ✓ (Select). **3)** Use the ▲ (Up arrow) and ▼ (Down arrow) to scroll to **PRINT CONFIGURATION** and press ✓ (Select).

**Test de l'imprimante.** Pour vérifier que l'imprimante fonctionne correctement, imprimez une page de configuration. **1)** Appuyez sur ✓ (Sélectionner) pour accéder aux menus. **2)** Utilisez ▲ (flèche haut) et ▼ (flèche bas) pour accéder au menu **INFORMATIONS**, puis appuyez sur ✓ (Sélectionner). **3)** Utilisez ▲ (flèche haut) et ▼ (flèche bas) pour accéder au menu **IMPRIMER PAGE DE CONFIGURATION**, puis appuyez sur ✓ (Sélectionner).

**Yazıcıyı deneyin.** Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın. **1)** Menülere girmek için ✓ (Seç) tuşuna basın. **2)** ▲ (Yukarı ok) ve ▼ (Aşağı ok) kullanarak **BİLGİ** seçeneğine gidin ve ✓ (Seç) tuşuna basın. **3)** ▲ (Yukarı ok) ve ▼ (Aşağı ok) tuşlarını kullanarak **YAPILANDIRMAYI YAZDIR** seçeneğine gidin ve ✓ (Seç) tuşuna basın.

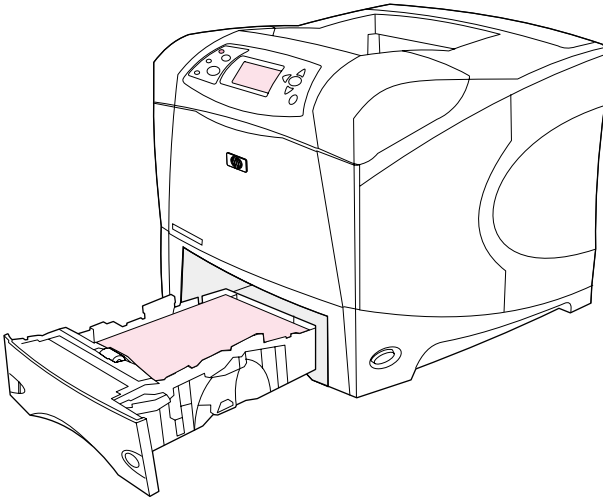

15

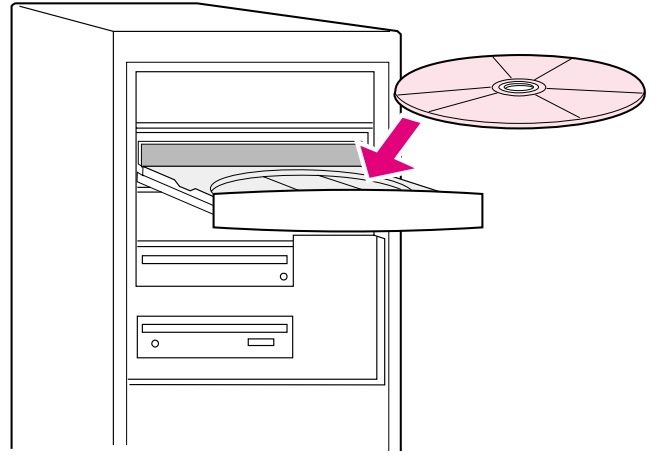

**Note:** If the configuration page does not print, make sure that there are no messages (other than **READY**) on the control panel display, that the Ready light (top light) is on, and that no other lights are on or blinking. Make sure that paper is loaded and that the paper tray is properly adjusted. Make sure that the print cartridge is installed correctly.

**Remarque :** Si la page de configuration ne s'imprime pas, vérifiez qu'aucun message (autre que **PRÊT**) n'apparaît sur l'écran du panneau de commande, que le voyant Prêt (voyant supérieur) est allumé, et qu'aucun autre voyant n'est allumé ou ne clignote. Vérifiez que le bac contient du papier et est correctement ajusté. Vérifiez que la cartouche d'impression est correctement installée.

**Not:** Yapılandırma sayfası yazdırılmazsa, kontrol paneli ekranında (**HAZİR** dışında) mesaj olmadığından, Hazır ışığının (üstteki ışık) yandığından ve yanan ya da yanıp sönen başka ışık olmadığından emin olun. Kağıt yüklü olduğundan ve kağıt tepsisinin doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Yazıcı kartuşunun doğru takıldığından emin olun.


**Install the printing software.** Procedures for software installation vary according to the operating system and the network environment. Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. When the installation wizard starts, follow the instructions. See the Readme (read4200) on the CD-ROM if the installation wizard does not start or for detailed installation information.


**Installation du logiciel d'impression.** Les procédures d'installation du logiciel varient en fonction du système d'exploitation et de l'environnement réseau. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Lorsque l'assistant d'installation démarre, suivez ses instructions. Si l'assistant d'installation ne démarre pas ou si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur l'installation, reportez-vous au fichier LISEZMOI (read4200) du CD-ROM.


**Yazdırma yazılımını yükleyin.** Yazılımı yükleme işlemleri, işletim sistemine ve ağ ortamına göre değişir. CD-ROM'u sürücüyeye yerleştirin. Yükleme sihirbazı başladığında, yönergeleri izleyin. Yükleme sihirbazı başlatılmazsa veya ayrıntılı yükleme bilgisi edinmek için CD-ROM'daki Benioku (read4200) dosyasına bakın.




16

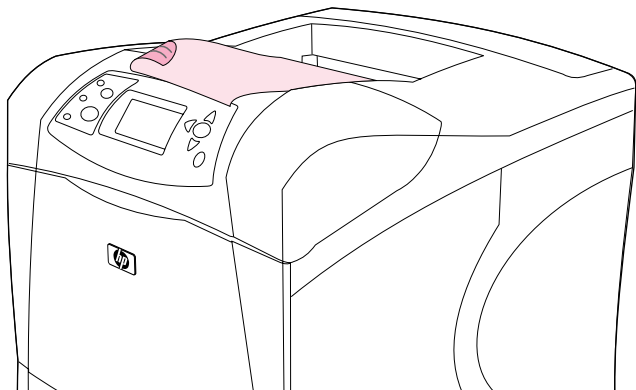


**Test the software installation.** Print a page from any program to make sure the software is correctly installed. **Note:** If installation fails, reinstall the software. If reinstallation fails, see the Readme on the CD-ROM, see the support flyer that came in the printer box, or visit <http://www.hp.com>. In the **Select your country/region** field at the top, select your country/region and click . Click the **Support** block.

**Test de l'installation du logiciel.** Pour vérifier que le logiciel est correctement installé, imprimez une page à partir d'un programme. **Remarque :** Si l'installation échoue, réinstallez le logiciel. Si la réinstallation échoue, consultez le fichier LISEZMOI du CD-ROM, reportez-vous au dépliant d'assistance fourni avec l'imprimante ou visitez le site <http://www.hp.com>. Dans le champ **Select your country/region** en haut de la page, sélectionnez votre pays/région et cliquez sur . Cliquez sur l'option **Support**.

**Yazılım yüklemesini deneyin.** Yazılımın doğru olarak yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir programı açarak bir sayfa yazdırın. **Not:** Yükleme başarısız olursa yazılımı yeniden yükleyin. Yeniden yükleme de başarısız olursa CD-ROM'daki Benioku dosyasına bakın, yazıcı kutusunda gelen destek broşürüne gözetin veya <http://www.hp.com> adresini ziyaret edin. Üst taraftaki **Select your country/region** alanında, ülke/bölge seçip  düğmesini tıklayın. **Support** (Destek) bloğunu tıklayın.


17

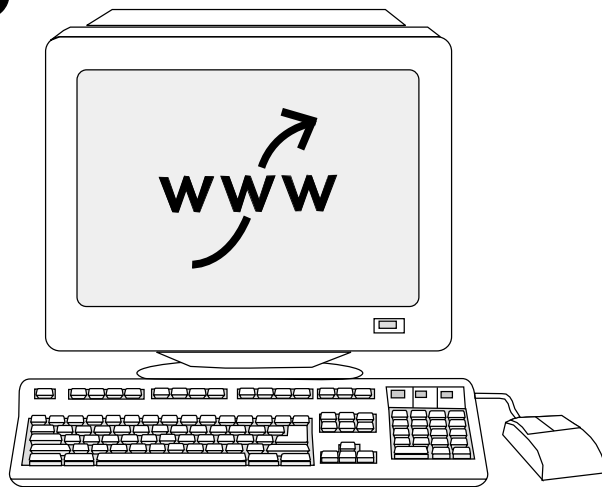

**Register your printer.** Register your printer to receive important support and technical information. You can register at: <http://www.register.hp.com>.

**Enregistrement de votre imprimante.** Enregistrez votre imprimante afin de recevoir des informations d'assistance et des informations techniques importantes. Vous pouvez vous enregistrer sur le site suivant : <http://www.register.hp.com>.

**Yazıcınızı kaydedirin.** Destek ve teknik konulardaki önemli bilgileri alabilmek için yazıcınızı kaydedirin. Aşağıdaki adresten kaydolabilirsiniz: <http://www.register.hp.com>.

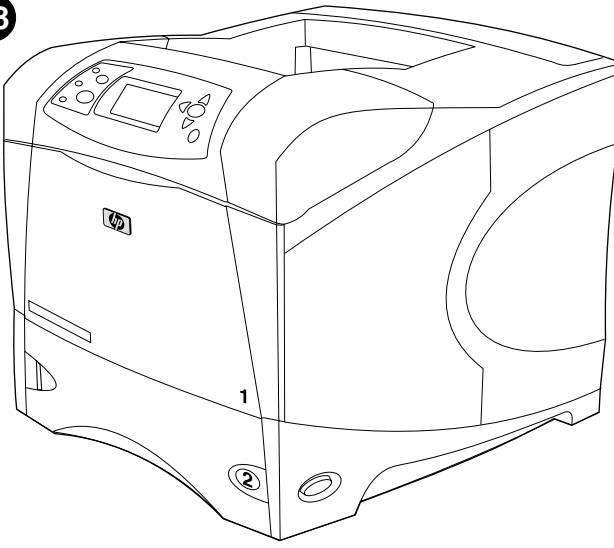


**Congratulations.** Your printer is ready to use. For information about using the printer and troubleshooting, see these sources: **1)** The *use* guide on the CD-ROM; **2)** This URL: <http://www.hp.com/support/lj4200> ; **3)** HP Customer Support (See the support flyer that came in the printer box.)


**Félicitations.** Vous pouvez maintenant utiliser votre imprimante. Pour plus d'informations sur l'utilisation et le dépannage de l'imprimante, reportez-vous aux sources suivantes : **1)** Le guide de l'*utilisateur* sur le CD-ROM **2)** L'URL suivante : <http://www.hp.com/support/lj4200> **3)** L'assistance clientèle HP (Reportez-vous au dépliant d'assistance fourni avec l'imprimante.)

**Tebrikler.** Yazıcınız artık kullanıma hazır durumdadır. Yazıcıyı kullanma ve sorun giderme hakkında bilgi için şu kaynaklardan yararlanabilirsiniz: **1)** CD-ROM'daki *kullanım* kılavuzu; **2)** Bu URL: <http://www.hp.com/support/lj4200>; **3)** HP Müşteri Desteği (Yazıcı kutusunda gelen destek broşürüne bakın.)




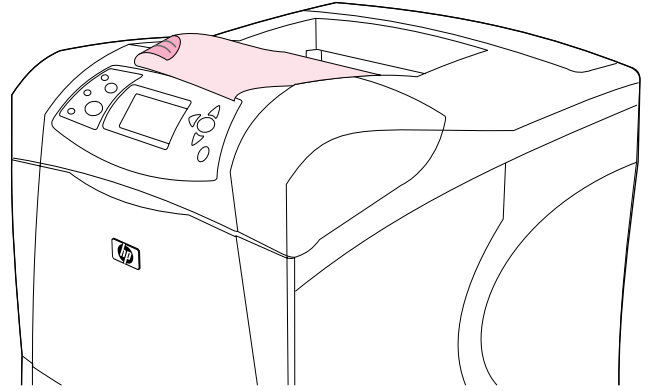



**اختبار تثبيت البرنامج.** اطبع صفحة من أي برنامج كي تتأكد من صحة تثبيت البرنامج. **ملاحظة:** في حالة فشل عملية التثبيت، أعد تثبيت البرنامج. في حالة فشل عملية إعادة التثبيت، انظر الملف التمهيدي Readme الموجود على القرص المضغوط، أو انظر نشرة الدعم الإعلانية التي ترد داخل صندوق الطابعة، أو قم بزيارة الموقع <http://www.hp.com>. وفي حقل **Select your country/region** الموجود بالجزء العلوي، حدد الدولة/المنطقة الخاصة بك وانقر فوق **Support**. انقر فوق الشكل الموجود به **Support**.

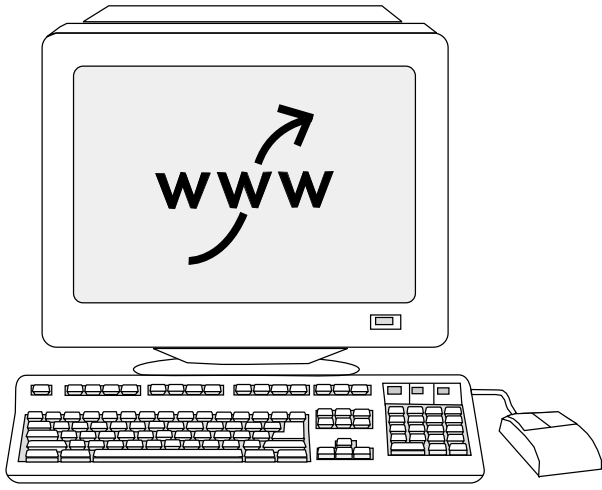

**تسجيل الطابعة.** قم بتسجيل الطابعة كي تتلقى المعلومات الفنية ومعلومات الدعم الهامة. يمكنك تسجيل الطابعة على الموقع: <http://www.register.hp.com>.


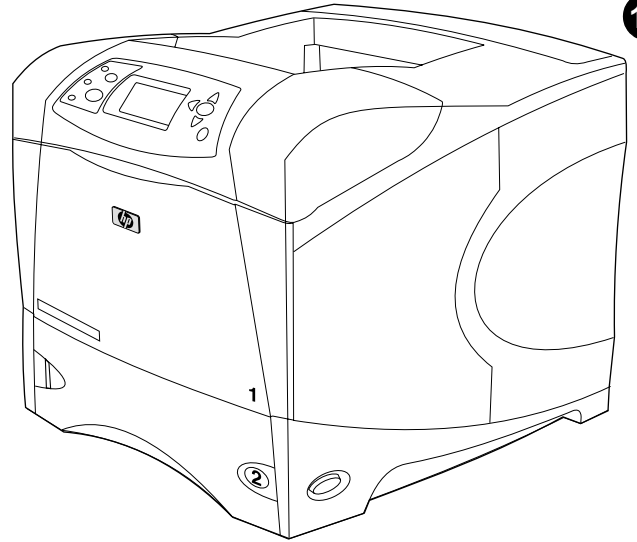


**تهانينا.** الطابعة جاهزة للاستخدام. للحصول على المعلومات حول استخدام الطابعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، انظر المصادر التالية: (١) دليل الاستخدام الموجود على القرص المضغوط؛ (٢) هذا العنوان: <http://www.hp.com/support/lj4200>؛ (٣) دعم عملاء HP (انظر نشرة الدعم الإعلانية الواردة داخل صندوق الطابعة).

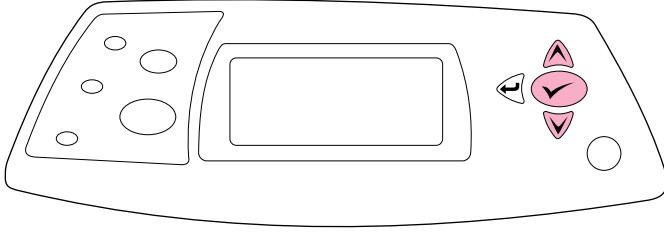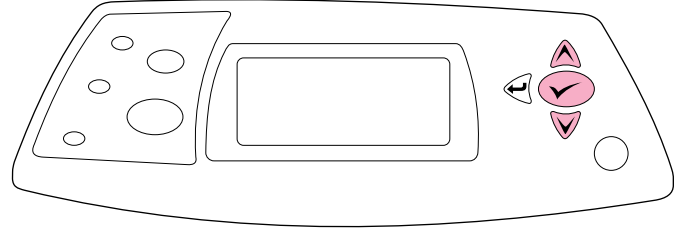

اختبار الطباعة. للتأكد من صحة عمل الطباعة، اطبع صفحة تهيئة. (1) اضغط على (Select) ✓ لدخول القوائم. (2) استخدم ▲ (سهم للأعلى) و ▼ (سهم للأسفل) للتمرير حتى الوصول إلى INFORMATION (معلومات) واضغط على (Select) ✓. استخدم ▲ (سهم للأعلى) و ▼ (سهم للأسفل) للتمرير حتى PRINT CONFIGURATION (طباعة صفحة تهيئة) واضغط على (Select) ✓.


تعيين لغة لوحة التحكم. استخدم ▲ (سهم للأعلى) و ▼ (سهم للأسفل) للتمرير حتى الوصول إلى اللغة التي تريدها واضغط على (Select) ✓ لتحديدها. (لتغيير اللغة بعد تعيينها، انظر دليل الاستخدام الموجود على القرص المضغوط.)

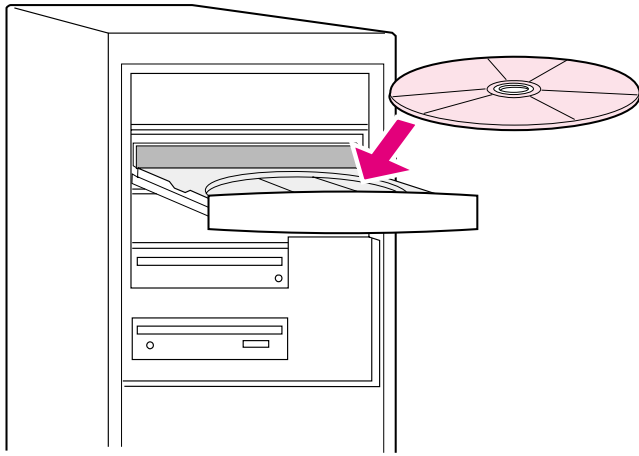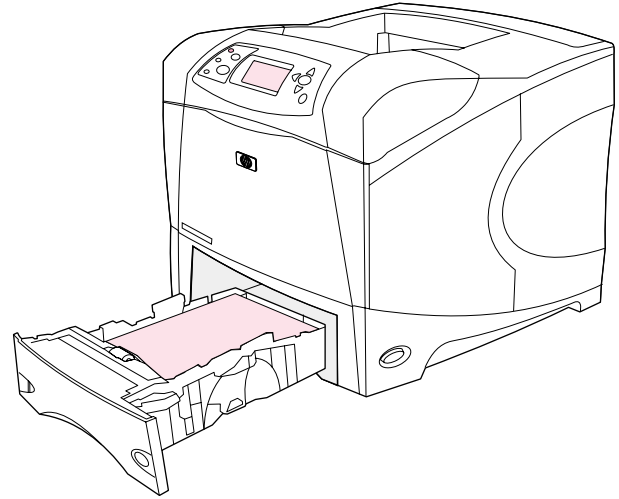


تنصيب برنامج الطباعة. تختلف إجراءات تنصيب البرامج حسب برنامج التشغيل وبيئة شبكة الاتصال. أدخل القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة. عند بدء معالج التنصيب، اتبع الإرشادات. انظر الملف التمهيدي Readme (read4200) الموجود على القرص المضغوط في حالة عدم تشغيل معالج التنصيب أو للحصول على مزيد من معلومات التنصيب المفصلة.

ملاحظة: في حالة عدم طباعة صفحة التهيئة، تأكد من عدم ظهور أي رسالة (غير جاهز READY) على شاشة لوحة التحكم وأن مصباح جاهز (المصباح العلوي) مضيء ولا يوجد أي مصابيح أخرى مضاءة أو تومض. تأكد من تحميل الورق وصحة ضبط درج الورق. تأكد من صحة تركيب خرطوشة الطباعة.

10

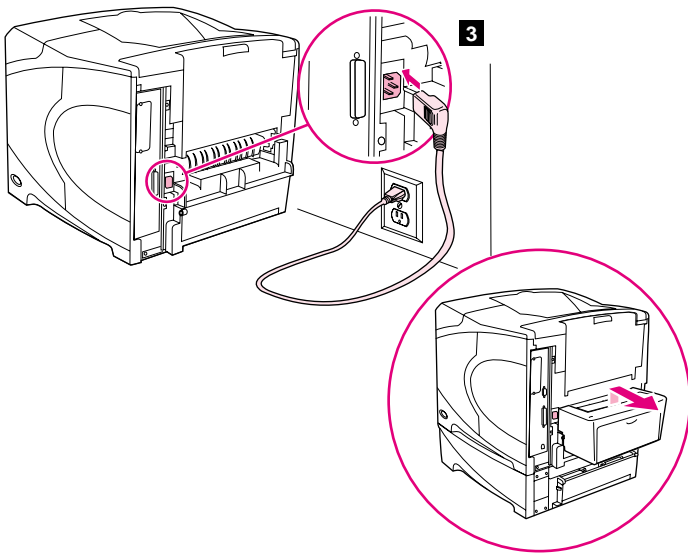


**3** قم بتوصيل سلك التيار الموجود في الجانب الأيمن بين الطابعة ومنفذ طاقة مؤرض أو مأخذ للتيار المتناوب. **ملاحظة:** في حالة تركيب وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية، اسحب وحدة الطباعة على الوجهين للخارج لتوصيل سلك التيار، ثم ادفع وحدة الطباعة على الوجهين للداخل مرة أخرى. تنبيه: لمنع إلحاق الضرر بالطابعة، استخدم سلك التيار المتوفر فقط.

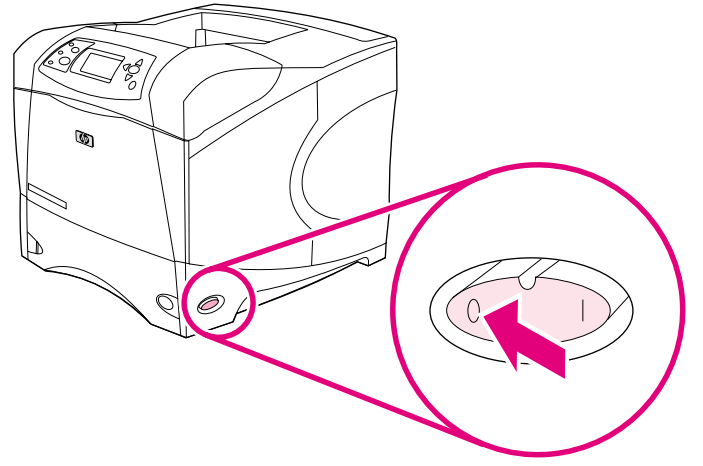


توصيل سلك التيار الموجود في الجانب الأيمن. 1) تحقق من معدل الجهد الكهربائي بالطابعة (يوجد تحت الغطاء العلوي). قد يكون مصدر التيار الكهربائي من ١١٠ إلى ١٢٧ فولت أو من ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز. (هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها بالتحقق من الجهد الكهربائي). 2) تأكد من أن مفتاح الطاقة في وضع إيقاف التشغيل ("0").

12

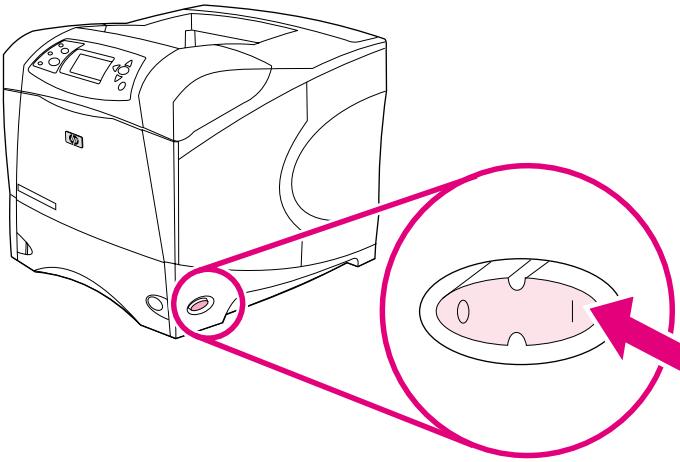


**تشغيل الطابعة.** حرك مفتاح الطاقة إلى الوضع (1) وانتظر حتى يتم إجماء الطابعة. في حالة تعيين الطابعة تلقائيًا للغة، فانقل إلى الخطوة ١٤. أما إذا لم يتم تعيين اللغة، فانقل إلى الخطوة ١٣.


11

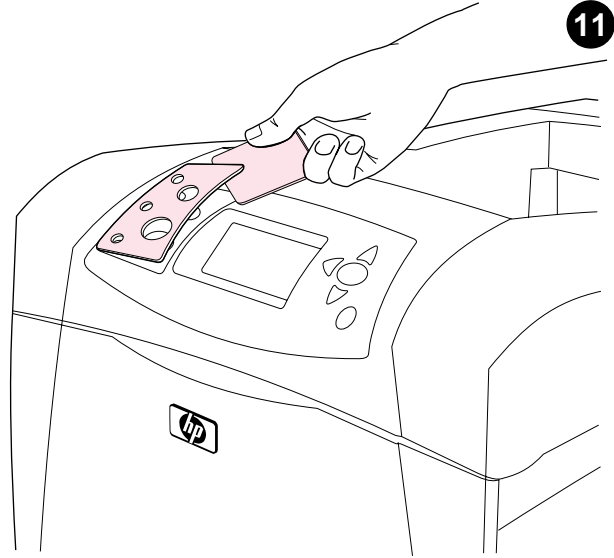


تركيب غطاء لوحة التحكم (اختياري): ١) إذا دعت الضرورة، فأزل الغطاء المركب حاليًا بالطابعة عن طريق إدخال جسم صلب رفيع مثل بطاقة الائتمان تحت الحافة العلوية للغطاء ثم القيام بالضغط للأعلى إلى أن يتم نزع الغطاء. 2) ضع الغطاء الذي ترغبه على لوحة التحكم وأحكم تثبيته في مكانه.

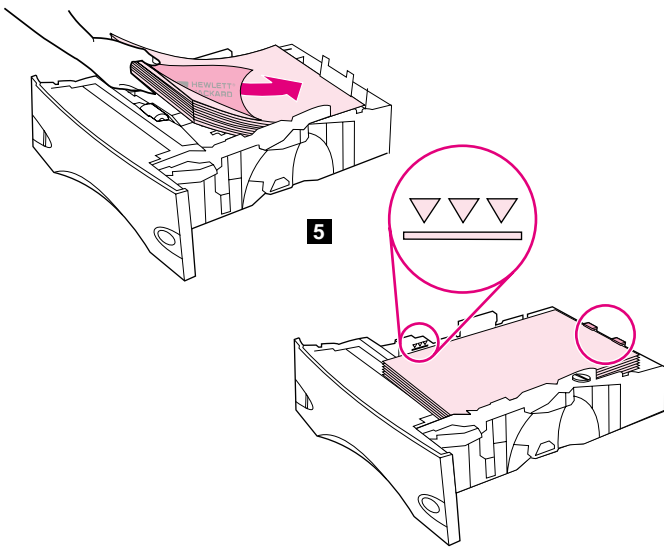


(5) قم بتحميل الورق في درج الورق مع مراعاة أن تكون الحافة العلوية للورق في مواجهة الحافة الأمامية للدرج. تأكد من استواء أركان الورق الأربعة ومن عدم تجاوز سطح الرزمة لمؤشرات الحد الأقصى للارتفاع. تنبيه: لا تقم بتهوية الورق. فقد تؤدي التهوية إلى سوء تغذية الورق. (6) أدخل الدرج في الطابعة مرة أخرى.

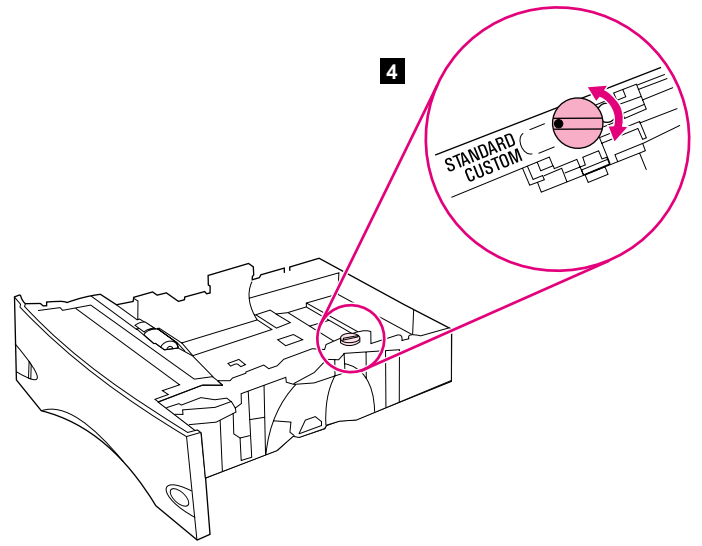


(4) أدر مفتاح المؤشر الأزرق الموجود على الجانب الأيمن من الدرج وفقاً لحجم الورق الصحيح. (حرك مفتاح المؤشر إلى "STANDARD" بالنسبة للورق من الحجم LTR، وA4، وLGL، وEXEC، وA5، وJIS B5، أو إلى "CUSTOM" بالنسبة للورق ذي الحجم المخصص.)

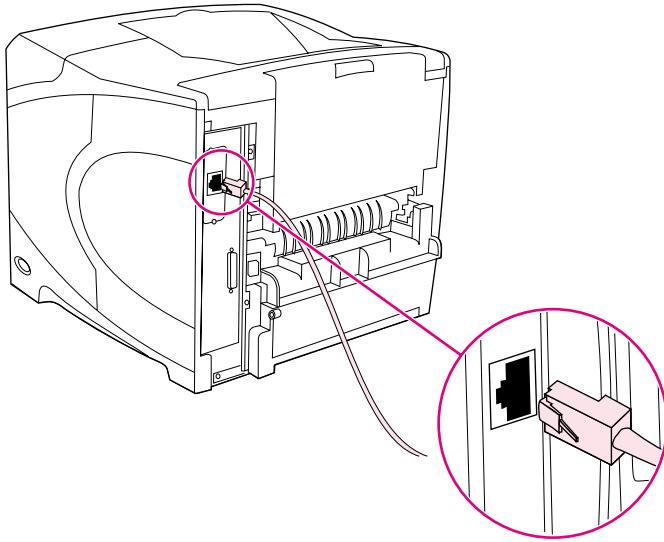

لتوصيل الطابعة بشبكة اتصال Ethernet 10/100 Base-T قم بتوصيل كابل شبكة اتصال بين ملقم طباعة HP Jetdirect و منفذ خاص بشبكة الاتصال.

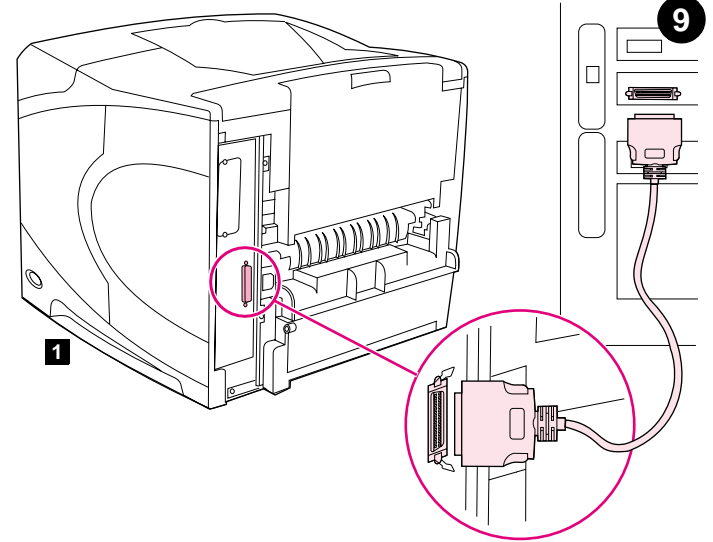


توصيل كابل التوصيل. لتوصيل الطابعة مباشرة بجهاز كمبيوتر: (1) قم بتوصيل كابل متوازي متوافق (IEEE 1284 الحجم "B") بين المنفذ المتوازي الموجود بالكمبيوتر والمنفذ المتوازي الموجود بالطابعة. (ملاحظة: لم يتم إرفاق كابل متوازي.) (2) ثبت ماسكات السلك في أماكنها لإحكام تثبيت الكابل بالطابعة.

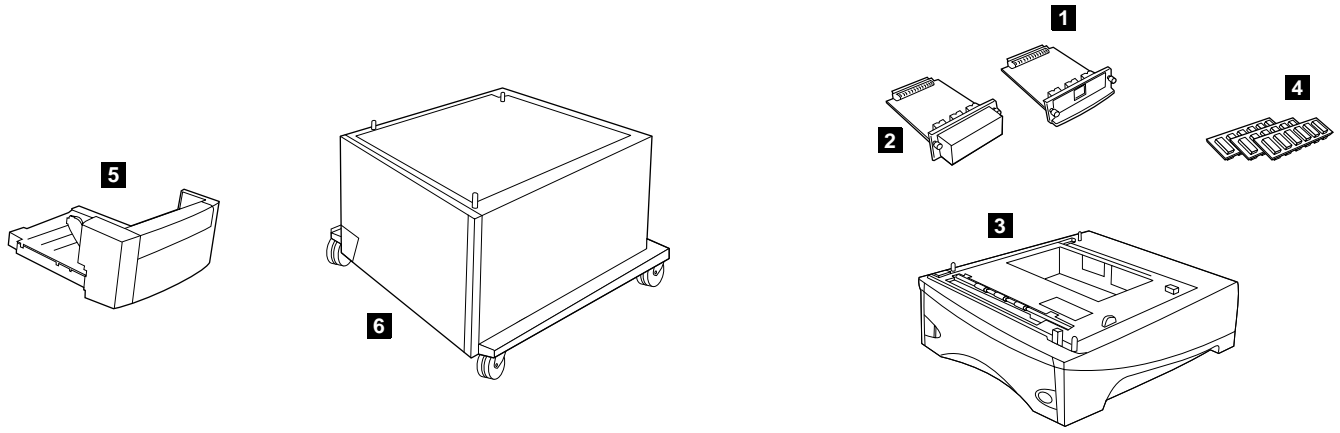

(5) وحدة الطباعة على الوجهين للطباعة على الوجهين؛ (6) حاوية التخزين  
\*تدعم الطباعة وحدة تغذية واحدة اختيارية كحد أقصى.


تركيب أي ملحقات إضافية. استخدم إرشادات التركيب المنفصلة لتركيب أي ملحقات قمت بشرائها  
الطابعة. (1) ملحقات EIO؛ (2) القرص الصلب؛ (3) وحدة تغذية سعة ٥٠٠ ورقة\*؛ (4) ذاكرة ذات  
وحدة DIMM، أو وحدة DIMM سريعة، أو وحدة DIMM للخطوط

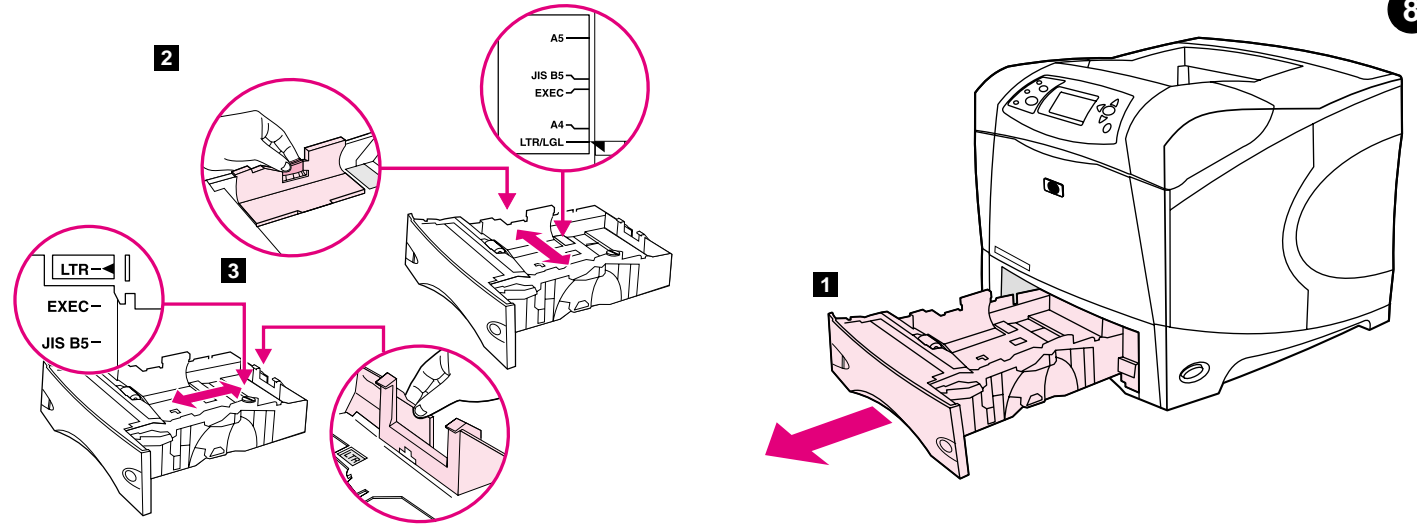


(2) اضغط على ذراع التحرير الموجود على الموجه الأيسر وحركه وفقاً لحجم الورق الصحيح.  
(3) اضغط على ذراع التحرير الموجود على موجه الورق الخلفي وحركه وفقاً لحجم الورق الصحيح.

تحميل الدرج ٢. (لمزيد من المعلومات حول تحميل الأدرج الأخرى، انظر دليل الاستخدام الموجود  
على القرص المضغوط.) (1) اسحب الدرج ٢ خارج الطباعة بالكامل.




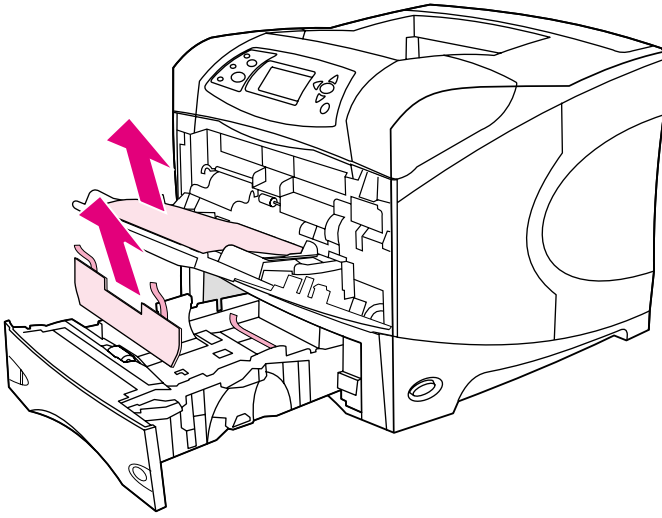


٤) افتح الدرج ١ وأزل الورقة البرتقالية. ٥) افتح الدرج ٢ وأزل كلاً من الشريط البرتقالي ومواد التغليف. ٦) أغلق كلا الدرجين. ملاحظة: احتفظ بكل مواد التغليف. فقد تحتاج إلى إعادة تعبئة الطابعة في وقت لاحق.

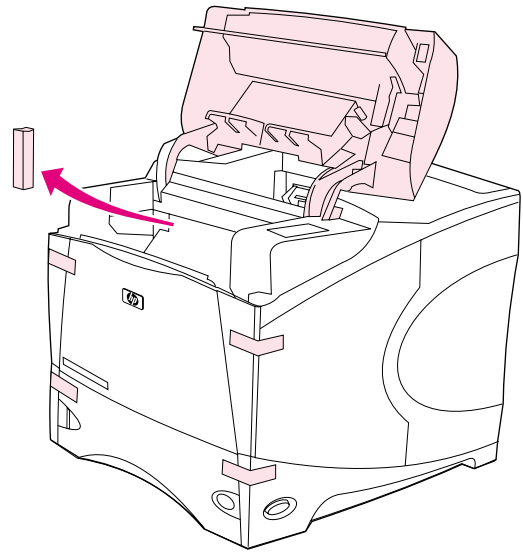


إزالة مواد التغليف. ١) أزل حقيبة الشحن وأي أشرطة برتقالية من الجزء الأمامي والخلفي للطابعة. ٢) افتح الغطاء العلوي وأزل الحشو الواقعي من الداخل. ٣) أزل الفيلم البلاستيكي من على شاشة لوحة التحكم.

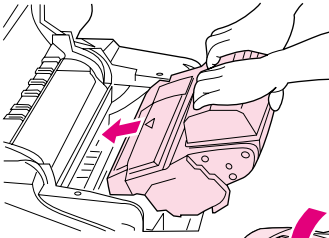


4

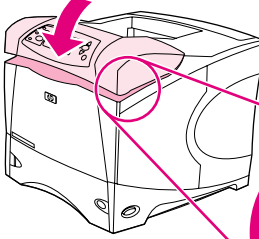


5

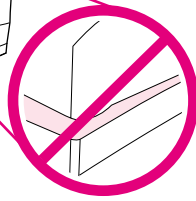

٣) ارفع الغطاء العلوي للطابعة. ٤) أدخل خرطوشة الطابعة داخل الطابعة قدر المستطاع. ٥) أغلق الغطاء العلوي. ملاحظة: إذا لم يتم التمكن من إغلاق الغطاء العلوي، فتأكد من صحة تركيب خرطوشة الطابعة.

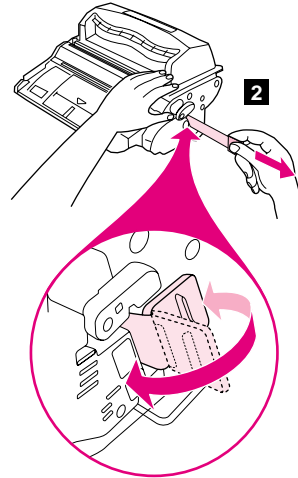


2

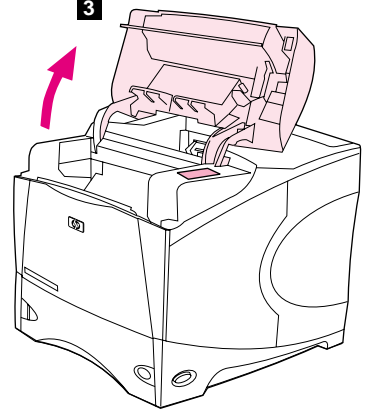



3

تركيب خرطوشة الطابعة. ١) أخرج خرطوشة الطابعة من عبوتها. ٢) قم بثنى شريط السداد ثم اسحب من نهاية خرطوشة الطابعة لإزالته بالكامل. تنبيه: تجنب ملامسة أي حبر أسود يوجد على الشريط. إذا سقط الحبر على ملابسك، فتنظفه باستخدام قطعة قماش جافة ثم اغسل الملابس بالماء البارد. حيث يعمل الماء الساخن على التصاق الحبر بالأنسجة.


3

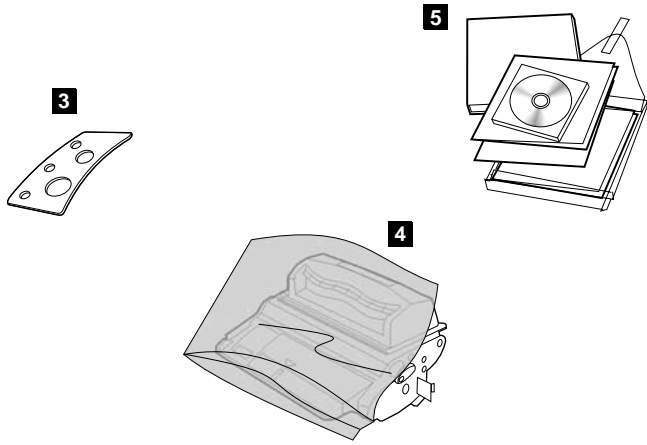


(3) غطاء لوحة التحكم (قد يكون هذا الجزء مركبًا بالفعل بالطابعة)؛  
(4) خرطوشة الطباعة؛ (5) البرامج والمراجع الموجودة على القرص المضغوط؛

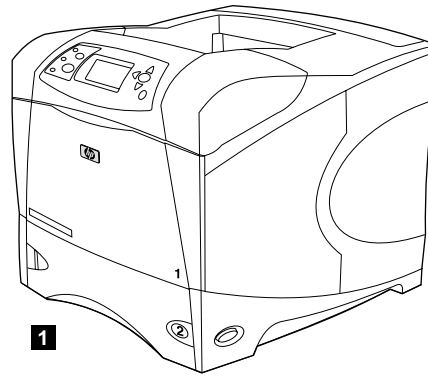

افحص محتويات العبوة. تأكد من وجود جميع الأجزاء. (1) الطابعة؛  
(2) سلك تيار الجانب الأيمن؛

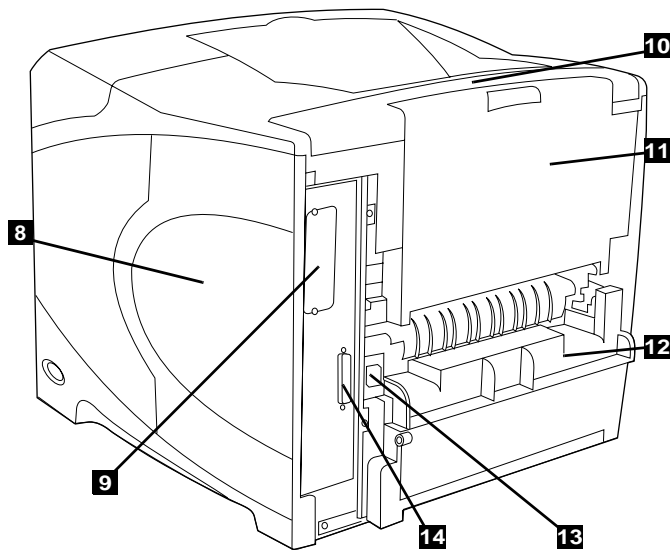


المنظر الخلفي: (8) باب الوصول إلى الذاكرة؛ (9) فتحات EIO (تحتوي بعض الطرازات على ملقم طباعة HP Jetdirect اختياري مركبًا بها). (10) غطاء ملحق الإخراج؛ (11) حاوية الإخراج الخلفية؛ (12) غطاء فتحة وحدة الطباعة على الوجهين؛ (13) موصل سلك التيار؛ (14) منفذ توصيلة الكابل المتوازي.

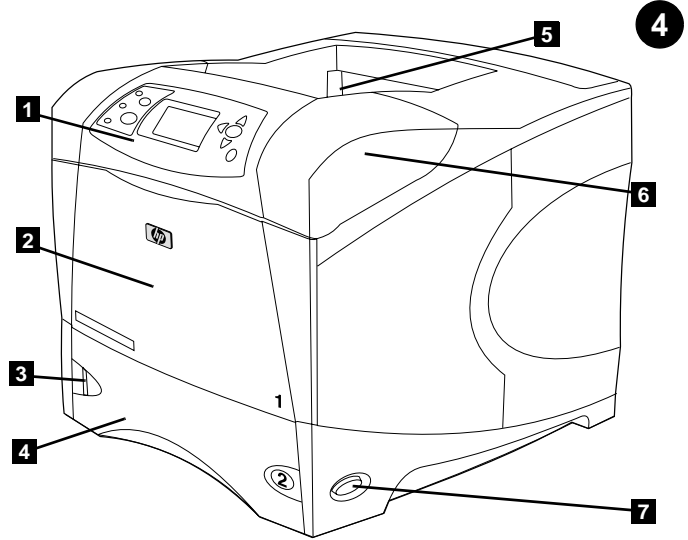



التعرف على أجزاء الطابعة. المنظر الأمامي: (1) لوحة التحكم؛ (2) الدرج 1؛ (3) مؤشر مستوى الورق؛ (4) الدرج 2؛ (5) حاوية الإخراج القياسية؛ (6) الغطاء العلوي (يوفر إمكانية الوصول إلى خرطوشة الطباعة، والرقم التسلسلي، ورقم الطراز، ومعدل الجهد الكهربائي)؛ (7) مفتاح الطاقة.

## HP LaserJet 4200L series

1

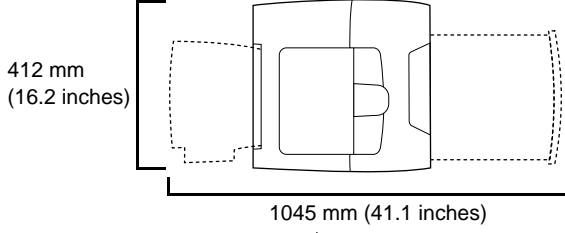

## HP LaserJet 4200L series

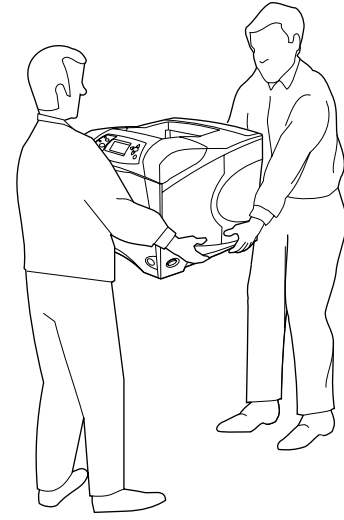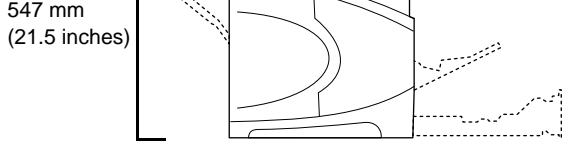


إعداد الموقع. ضع الطابعة على سطح قوي ومستو في حجرة جيدة التهوية. اسمح بوجود مساحة حول الطابعة، بما في ذلك ترك مساحة ٢ بوصة (٥٠ مم) حول الطابعة للتهوية.

**تحذير!** الطابعة ثقيلة الوزن. لمنع حدوث أي إصابات لمن يحملها، يتعين أن يقوم برفع الطابعة ونقلها شخصان.

حذركم

2

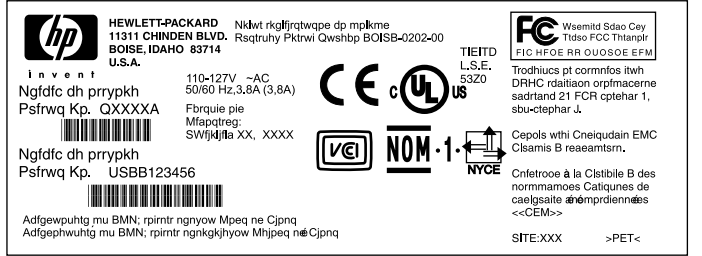

تنظيم البيئة. لا تضع الطابعة في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من الكيماويات. تأكد من عدم تعرض البيئة المحيطة بالطابعة لأي تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة أو الرطوبة.

- درجة الحرارة: من ٥٠° إلى ٩١° فهرنهايت (من ١٠° إلى ٣٢,٥° درجة مئوية)
- الرطوبة النسبية: من ٢٠ إلى ٨٠%

تأكد من توافر مصدر ملائم للتيار الكهربائي بالموقع. تحقق من معدل الجهد الكهربائي بالطابعة (يوجد تحت الغطاء العلوي). قد يكون مصدر التيار الكهربائي من ١١٠ إلى ١٢٧ فولت أو من ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز.

حذركم



البدء

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.hp.com/support/lj4200](http://www.hp.com/support/lj4200)



Q3993-90910